



Badkar

VÅRA BADKARSMODELLER		SID			SID
Allmän information om våra badkar		C2–C3	SITTBADKAR MED HEL- ELLER HALVFRONTSTATIV		C24–C26
			1051	Sittbadkar 1050x650 mm	C24
VÅRA BASSÄNGSMODELLER		C5	1501	Sittbadkar 1500x700 mm med stödhandtag	C26
BADKAR MED HEL- HALV- ELLER DESIGNFRONTSTATIV		C6–C23	FRONTLÖSA BADKAR		C28–C30
1300	Badkar 1300x700 mm	C6	1571	Frontlöst badkar 1570x700 mm	C28
1400	Badkar 1400x700 mm	C8	6316	Frontlöst badkar 1580x680 mm	C30
1500	Badkar 1500x700 mm	C10	6368	Frontlöst badkar 1680x730 mm	C32
1570	Badkar 1570x700 mm (ROT). Främst avsett för utbyte vid renovering	C12	BADKAR FÖR INKAKLING		C34
1600	Badkar 1600x700 mm	C14	P110	Badkar ARTic 1700x750 mm för inkakling/fast montering	C34
1700	Badkar 1700x700 mm	C16	KOMPLETTERANDE PRODUKTER		C36
1603	Duokar 1600x700 mm med liksidig bassäng	C18	LB Logic	badkarsvägg för montage mot badkarskant	C36
1607	Kombikar 1600x700 mm med plan duschyta	C20			
1707	Kombikar 1700x700 mm med plan duschyta	C22			

Badkar

Vi har inte delat in Gustavsbergs badkar i produktserier. De passar smidigt in i de allra flesta badrum och tillsammans med alla badrumsserier. Vi kan presentera många modeller och storlekar, de flesta avsedda för montage tillsammans med hel-, halv- eller designfrontstativ. Våra badkar tillverkas i emaljerad stålplåt, ett mycket hållbart och tåligt material. Fötterna är ställbara så karet står stadigt. Karen är lätta att montera och rengöra. Ännu lättare blir det med **glazeplus**, en ytbehandling som underlättar rengöringen av badkaret.

Badkar med hel- eller halvfront

På badkar med helfront går frontens nederdel att skjuta upp så att du kan komma åt vid städning. Med halvfront har du alltid golvet lätt åtkomligt för rengöring. Vill du göra om ditt redan installerade halvfrontsbadkar (tillverkat 2009-) till helfront är det bara att komplettera med ett sockelset. För att ge utrymme för rördragnin på väggarna runt badkaret går frontstativen att skjuta i sid- och djupled i förhållande till karet.



Badkar med helfrontstativ

Badkar med designfrontstativ

Standardbadkaren kan, förutom hel- och halvfront, förses med designfrontstativ i vit aluminium för kombination med designfront i hårdat säkerhetsglas i mönster aqua. Du kan även designa din egen badkarsfront. Beställ ritning från oss och beställ sedan fronten av till exempel en snickare eller glasmästare. Tänk bara på att materialet måste tåla vatten.



Inbyggnadsbadkar ARTic

En badkarsmodell är framtagen att matcha vår porslins- och möbelserie ARTic. Den har extra tjock vulst (kant) och är avsedd att kaklas in.



ARTic för inkakling



Frontlösa badkar

Två badkar är helt frontlösa med emaljerad utsida. Det ena står på tassar som du kan beställa i vitt, svart eller krom. Badkaret finns i vitt eller svart. Det andra karet är en helt ny modell avsett att placera i ett frontstativ.



Badkar 6316 med kromade fötter



Badkaret finns också i svart. Här med kromade fötter



Vårt senaste badkar är utvändigt emaljerat och ligger i ett frontstativ som ger ett snyggt, men framförallt ett lättstädad badrum.

Ännu mer att välja på från Bette

Genom oss har du tillgång till ett brett urval av specialbadkar i alla former och storlekar från vår samarbetspartner Bette, en av Tysklands ledande badkarsproducenter. De täcker alla tänkbara behov. Kar från Bette är tillverkade i tjock emaljerad plåt och framförallt avsedda för inkakling. Ett flertal rektangulära modeller kan monteras i Gustavsbergs designfrontstativ med ställbara fötter. Med Bettes sortiment får du ännu större valfrihet i ditt badrum. Beställ eller ladda ner broschyren på www.gustavsberg.se.



Glazeplus

Alla våra badkar går att få med Glazeplus; en ytbehandling som underlättar rengöringen av badkaret. Den kristallklara polymerfilmen skyddar badkarets yta mot smuts och kalkavlagringar. Det är dessutom snällt mot miljön, eftersom inga rengöringsmedel krävs. För att bevara egenskaperna av glazeplus i många år, följ rengöringsråden som följer med badkaret.

SKÖTSELRÅD

Om du rengör ditt badkar efter varje användning bildas inte smuts och kalkavlagringar så lätt. Använd ett mildt och skonsamt rengöringsmedel, t ex ett handdiskmedel, en mjuk borste eller svamp. Skölj av med handduschen. Använd aldrig slipande rengöringsmedel, stålull eller svampar med slipeffekt. Om du vill tvätta eller blötlägga kläder i badkaret ska du använda ett mildt fin-tvättmedel, gärna flytande. Starkare tvätt- eller blötlägningsmedel kan skada emaljen. Eventuella missfärgningar tas bort med citron- eller vinsyra som finns på Apoteket. Ta lite på en fuktig trasa och gnid på fläcken. Skölj noga. Har du kalkhaltigt vatten som ger kalkfläckar tar du enklast och skonsammast bort dem med hushållssättika som gnids på med fuktig trasa och sköljs bort.



Bassängmodeller i våra emaljerade badkar

Våra standardbadkar har olika utformade bassänger anpassade för olika behov.

Standardkar 1300-1700 och det nya frontlösa badkaret **1571** har den vanligaste bassängen – bekväm och praktisk för både bad och dusch med ett djup på 420 mm. Utom badkar 1300 som har ett djup på 390 mm.



Kombikar 1607-1707 är perfekt framförallt för den som ofta använder badkaret som duschplats. Badkaret har en plan yta i fotändan och avloppet är placerat i mitten på karet samtidigt som huvudändan är bekväm för bad. Badkaret är dessutom lite grundare än standardkaret, 380 mm, vilket underlättar i- och urklivning.



Duokar 1603 passar för två badande med sina två sluttande huvudändor och centrerat avlopp. Djupet är 420 mm.



ARTic badkar P110 är avsett för inkakling och är försett med ett bräddavlopp. Karet har en djupare bassäng, 450 mm, än standardbadkaren och har också en kraftigare vulst för att matcha porslinsserien ARTic.



Sittbadkar 1051 och 1501. 1051 är avsett för dem som har riktigt trånga badrum, men inte vill avstå från badandet, endast 1050 x 650 mm. 1501 har stödhandtag på sidorna och passar därför med sin upphöjda sittyta utmärkt för dem som har svårt att ta sig upp från liggande ställning.




Frontlösa badkaren **6316** och **6368** har en oval bassäng med två sluttande huvudändor och centrerat avlopp.




1300 Badkar 1300x700 mm, med hel- eller halvfrontstativ



Badkar 1300 med helfrontstativ 7013. Bassängbild på sid C5.

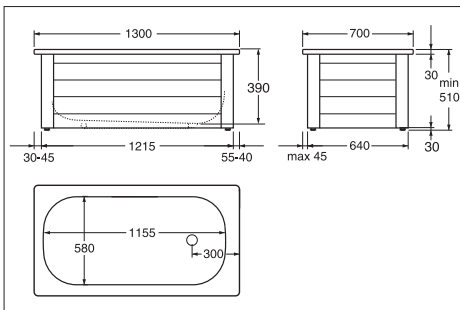

Badkar 1300 med halvfrontstativ 6013. Bassängbild på sid C5.

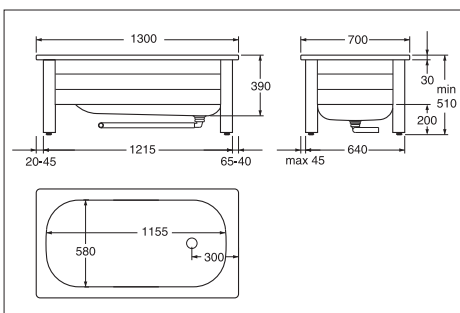



1300 Badkar 1300x700 mm, med hel- eller halvfrontstativ

Beskrivning

Badkaret tillverkas i emaljerad stålplåt. Levereras utan fotställning, med avloppsrör, med monterad bottenventil. Karet är avsett för montage tillsammans med hel- eller halvfrontstativ. Stativet tillverkas i pulverlackad aluminium och har fötter med 25 mm ställbarhet. Hel- och halvfrontstativet går att skjuta i sid- och djupled i förhållande till karet och ger då utrymme för rördragnings på vägg. Helfrontens nedre del går att skjuta upp för ökad åtkomlighet vid städning. Stativen levereras med en synlig front och gavel som standard. I de fall badkaren, med hel- eller halvfrontstativ, installeras med två långa eller kortsidor synliga, kompletteras med tilläggsfront eller gavel.

Godkännanden och standarder

Produkten följer AMA rekommendationer samt SS-EN 232.

Vattenvolym

150 liter.

Vikt/förpackning

Badkaren levereras med transportskydd, på pall med upp till 13 kar per pall. För vikt se tabell i katalog. Pallen väger 16 kg. Stativen, fronter och gavlar levereras förpackade i kartong med 26 stativ per pall.

Montering

Frontstativet till hel- och halvfrontstativet levereras med gavlarna förmonterade. Front samt dold profil monteras sedan ihop till en ram. Stativet justeras i våg med hjälp av de ställbara fötterna. Badkaret, som är försett med dämp/friktingsmaterial under hörnen, läggs ned i stativet. Utløppsrøret av plast kapas och ansluts till golvbrunn. Monteringsanvisning medföljer leveransen.

Sortiment	RSK-/ART-nr	Vikt kg
1300 Badkar utan fotställning med bottenventil	732 08 02	23,5
7013 Helfrontstativ med en front och en gavel	732 16 62	10,5
7513 Tilläggsfront	732 16 68	3,0
7570 Tilläggsaravel	732 16 74	2,0
6013 Halvfrontstativ med en front och en gavel	732 12 90	7,0
6513 Tilläggsfront	732 16 11	3,0
6570 Tilläggsaravel	732 16 15	1,0
6213 Kompletteringsset, front/gavel*	732 12 94	2,5

* För komplettering av redan installerad halvfront till helfront

Badkaret kan på beställning levereras med glazeplus, antihalkbehandlad botten och/eller stödhandtag*.


* Beställningsnummer nedan gäller badkar med håltagning för ett eller två stödhandtag. Stödhandtaget/en beställs på separat beställningsnummer.

1300 Badkar med glazeplus	GB2113000113	23,5
1300 Badkar med glazeplus och två stödhandtag	GB2113000114	27,0
1300 Badkar med antihalkbehandling	GB2113000112	23,5
1300 Badkar med ett stödhandtag (ange sida för handtag)	GB2113000199	25,5
1300 Badkar med två stödhandtag	GB2113000111	25,5
1300 Badkar med antihalkbehandling och två stödhandtag	GB2113000110	27,0
Stödhandtag 1 st	GB208B090901	0,5
Stödhandtag 2 st	GB208B080901	1,0


1400 Badkar 1400x700 mm med hel- eller halvfrontstativ



Badkar 1400 med helfrontstativ 7014. Bassängbild på sid C5.

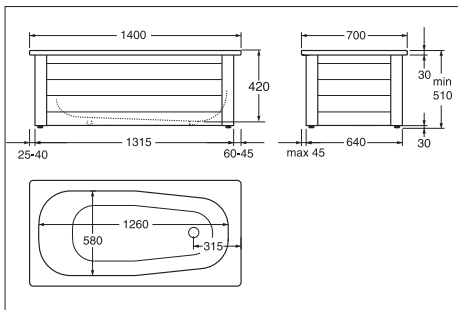

Badkar 1400 med halvfrontstativ 6014. Bassängbild på sid C5.

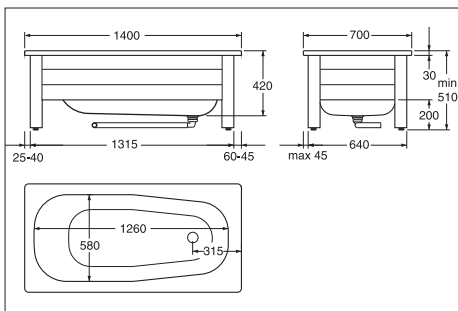



1400 Badkar 1400x700 mm med hel- eller halvfrontstativ

Beskrivning

Badkaret tillverkas i emaljerad stålplåt. Levereras utan fotställning, med avloppsrör, med monterad bottenventil. Karet är avsett för montage tillsammans med hel- eller halvfrontstativ. Stativet tillverkas i pulverlackad aluminium och har fötter med 25 mm ställbarhet. Hel- och halvfrontstativet går att skjuta i sid- och djupled i förhållande till karet och ger då utrymme för rördragning på vägg. Helfrontens nedre del går att skjuta upp för ökad åtkomlighet vid städning. Stativen levereras med en synlig front och gavel som standard. I de fall badkaren, med hel- eller halvfrontstativ, installeras med två lång eller kortsidor synliga, komplettera med tilläggsfront eller gavel.

Godkännanden och standarder

Produkten följer AMA rekommendationer samt SS-EN 232.

Vattenvolym

155 liter.

Vikt/förpackning

Badkaren levereras med transportskydd, på pall med upp till 13 kar per pall. För vikt se tabell i katalog. Pallen väger 16 kg. Stativen, fronter och gavlar levereras förpackade i kartong med 26 stativ per pall.

Montering

Frontstativet till hel- och halvfrontstativet levereras med gavlarna förmonterade. Front samt dold profil monteras sedan ihop till en ram. Stativet justeras i våg med hjälp av de ställbara fötterna. Badkaret, som är försett med dämp/friktionsmaterial under hörnen, läggs ned i stativet. Utloppsröret av plast kapas och ansluts till golvrinn. Monteringsanvisning medföljer leveransen.

Sortiment

	RSK-/ART-nr	Vikt kg
1400 Badkar utan fotställning med bottenventil	732 08 05	25,0
7014 Helfrontstativ med en front och en gavel	732 16 63	11,5
7514 Tilläggsfront	732 16 69	3,0
7570 Tilläggsaravel	732 16 74	2,0
6014 Halvfrontstativ med en front och en gavel	732 12 91	7,0
6514 Tilläggsfront	732 16 12	3,5
6570 Tilläggsaravel	732 16 15	1,0
6214 Kompletteringsset, front/gavel*	732 12 95	3,0

* För komplettering av redan installerad halvfront till helfront

Badkaret kan på beställning levereras med glazeplus, antihalkbehandlad botten och/eller stödhandtag*.


* Beställningsnummer nedan gäller badkar med håltagning för ett eller två stödhandtag. Stödhandtaget/en beställs på separat beställningsnummer.

1400 Badkar med glazeplus	GB2114000113	25,0
1400 Badkar med glazeplus och två stödhandtag	GB2114000114	28,5
1400 Badkar med antihalkbehandling	GB2114000112	25,0
1400 Badkar med ett stödhandtag (ange sida för handtag)	GB2114000199	27,5
1400 Badkar med två stödhandtag	GB2114000111	27,5
1400 Badkar med antihalkbehandling och två stödhandtag	GB2114000110	28,5
Stödhandtag 1 st	GB208B090901	0,5
Stödhandtag 2 st	GB208B080901	1,0


1500 Badkar 1500x700 mm, med hel- eller halvfrontstativ



Badkar 1500 med helfrontstativ 7015. Bassängbild på sid C5.

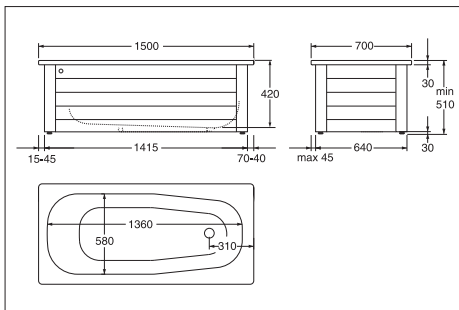

Badkar 1500 med halvfrontstativ 6015. Bassängbild på sid C5.

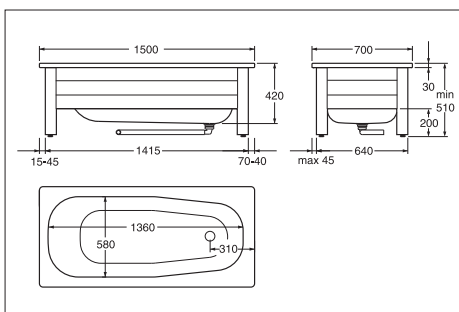

1500 Badkar 1500x700 mm, med hel- eller halvfrontstativ

Beskrivning

Badkaret tillverkas i emaljerad stålplåt. Levereras utan fotställning, med avloppsrör, med monterad bottenventil. Karet är avsett för montage tillsammans med hel- eller halvfrontstativ. Stativet tillverkas i pulverlackad aluminium och har fötter med 25 mm ställbarhet. Hel- och halvfrontstativet går att skjuta i sid- och djupled i förhållande till karet och ger då utrymme för rördragning på vägg. Helfrontens nedre del går att skjuta upp för ökad åtkomlighet vid städning. Stativen levereras med en synlig front och gavel som standard. I de fall badkaren, med hel- eller halvfrontstativ, installeras med två långa eller kortsidor synliga, komplettera med tilläggsfront eller gavel.

Godkännanden och standarder

Produkten följer AMA rekommendationer samt SS-EN 232.

Vattenvolym

165 liter.

Vikt/förpackning

Badkaren levereras med transportskydd, på pall med upp till 13 kar per pall. För vikt se tabell i katalog. Pallen väger 16 kg. Stativen, fronter och gavlar levereras förpackade i kartong med 26 stativ per pall.

Montering

Frontstativet till hel- och halvfrontstativet levereras med gavlarna förmonterade. Front samt dold profil monteras sedan ihop till en ram. Stativet justeras i våg med hjälp av de ställbara fötterna. Badkaret, som är försett med dämp/friktionsmaterial under hörnen, läggs ned i stativet. Utloppsröret av plast kapas och ansluts till golvbrunn. Monteringsanvisning medföljer leveransen.

Sortiment	RSK-/ART-nr	Vikt kg
1500 Badkar utan fotställning med bottenventil	732 08 08	26,5
7015 Helfrontstativ med en front och en gavel	732 16 64	12,0
7515 Tilläggsfront	732 16 70	3,5
7570 Tilläggsaravel	732 16 74	2,0
6015 Halvfrontstativ med en front och en gavel	732 12 92	7,5
6515 Tilläggsfront	732 16 13	3,5
6570 Tilläggsaravel	732 16 15	1,0
6215 Kompletteringsset, front/gavel*	732 12 96	3,0

* För komplettering av redan installerad halvfront till helfront

Badkaret kan på beställning levereras med glazeplus, antihalkbehandlad botten och/eller stödhandtag*.

* Beställningsnummer nedan gäller badkar med håltagning för ett eller två stödhandtag. Stödhandtaget/en beställs på separat beställningsnummer.


1500 Badkar med glazeplus	GB2115000113	26,5
1500 Badkar med glazeplus och två stödhandtag	GB2115000114	30,0
1500 Badkar med antihalkbehandling	GB2115000112	26,5
1500 Badkar med ett stödhandtag (ange sida för handtag)	GB2115000199	28,5
1500 Badkar med två stödhandtag	GB2115000111	28,5
1500 Badkar med antihalkbehandling och två stödhandtag	GB2115000110	30,0
Stödhandtag 1 st	GB208B090901	0,5
Stödhandtag 2 st	GB208B080901	1,0




1570 Badkar 1570x700 mm (ROT). Främst avsett för utbyte vid renovering. Med hel- eller halvfrontstativ



Badkar 1570 med helfrontstativ 7016. Bassängbild på sid C5.

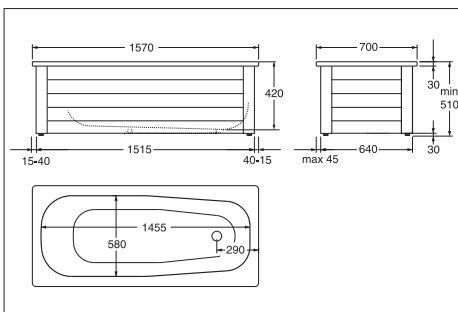

Badkar 1570 med halvfrontstativ 6016. Bassängbild på sid C5.

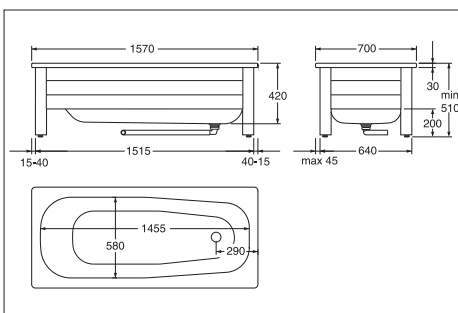



1570 Badkar 1570x700 mm (ROT). Främst avsett för utbyte vid renovering. Med hel- eller halvfrontstativ

Beskrivning

Badkaret tillverkas i emaljerad stålplåt. Levereras utan fotställning, med avloppsrör, med monterad bottenventil. Karet är avsett för montage tillsammans med hel- eller halvfrontstativ. Stativet tillverkas i pulverlackad aluminium och har fötter med 25 mm ställbarhet. Hel- och halvfrontstativet går att skjuta i sid- och djupled i förhållande till karet och ger då utrymme för rördragning på vägg. Helfrontens nedre del går att skjuta upp för ökad åtkomlighet vid städning. Stativen levereras med en synlig front och gavel som standard. I de fall badkaren, med hel- eller halvfrontstativ, installeras med två lång eller kortsidor synliga, komplettera med tilläggsfront eller gavel.

Godkännanden och standarder

Produkten följer AMA rekommendationer samt SS-EN 232.

Vattenvolym

178 liter.

Vikt/förpackning

Badkaren levereras med transportskydd, på pall med upp till 13 kar per pall. För vikt se tabell i katalog. Pallens väger 16 kg. Stativen, fronter och gavlar levereras förpackade i kartong med 26 stativ per pall.

Montering

Frontstativet till hel- och halvfrontstativet levereras med gavlarna förmonterade. Front samt dold profil monteras sedan ihop till en ram. Stativet justeras i våg med hjälp av de ställbara fötterna. Badkaret, som är försett med dämp/friktionsmaterial under hörnen, läggs ned i stativet. Utloppsröret av plast kapas och ansluts till golvrinn. Monteringsanvisning medföljer leveransen.

Sortiment	RSK-/ART-nr	Vikt kg
1570 Badkar utan fotställning med bottenventil	732 08 12	28,0
7016 Helfrontstativ med en front och en gavel	732 16 65	12,0
7516 Tilläggsfront	732 16 71	3,5
7570 Tilläggsaravel	732 16 74	2,0
6016 Halvfrontstativ med en front och en gavel	732 12 93	8,0
6516 Tilläggsfront	732 16 14	3,5
6570 Tilläggsaravel	732 16 15	1,0
6216 Kompletteringsset, front/gavel*	732 12 97	3,0

* För komplettering av redan installerad halvfront till helfront

Badkaret kan på beställning levereras med glazeplus, antihalkbehandlad botten och/eller stödhandtag*.


* Beställningsnummer nedan gäller badkar med håltagning för ett eller två stödhandtag. Stödhandtaget/en beställs på separat beställningsnummer.

1570 Badkar med glazeplus	GB2115700113	28,0
1570 Badkar med glazeplus och två stödhandtag	GB2115700114	31,5
1570 Badkar med antihalkbehandling	GB2115700112	28,0
1570 Badkar med ett stödhandtag (ange sida för handtag)	GB2115700199	30,5
1570 Badkar med två stödhandtag	GB2115700111	30,5
1570 Badkar med antihalkbehandling och två stödhandtag	GB2115700110	31,5
Stödhandtag 1 st	GB208B090901	0,5
Stödhandtag 2 st	GB208B080901	1,0


1600 Badkar 1600x700 mm, med hel-, halv- eller designfrontstativ




Badkar 1600 med helfrontstativ 7016. Bassängbild på sid C5.

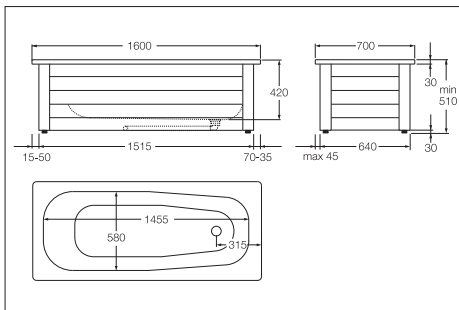

Badkar 1600 med halvfrontstativ 6016. Bassängbild på sid C5.

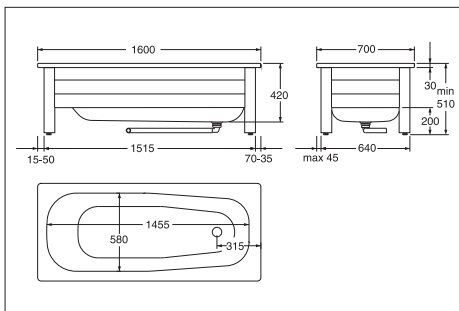

Badkar 1600 med designfrontstativ. Bassängbild på sid C5.

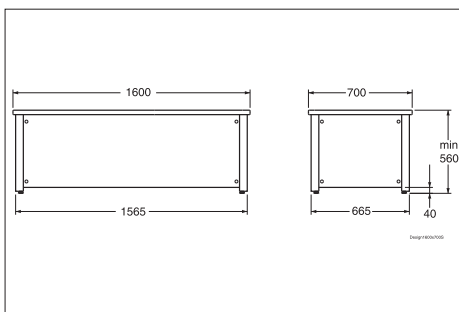



1600 Badkar 1600x700 mm, med hel-, halv- eller designfrontstativ

Beskrivning

Badkaret tillverkas i emaljerad stålplåt. Levereras utan fotställning, med avloppsrör, med monterad bottenventil. Karet är avsett för montage tillsammans med hel-, halv eller designfrontstativ. Stativet tillverkas i pulverlackad aluminium och har fötter med 25 mm ställbarhet. Hel- och halvfrontstativet går att skjuta i sid- och djupled i förhållande till karet och ger då utrymme för rördragning på vägg. Helfrontens nedre del går att skjuta upp för ökad åtkomlighet vid städning. Stativen levereras med en synlig front och gavel som standard. I de fall badkaren med hel- eller halvfrontstativ installeras med två lång- eller kortsidor synliga, komplettera med tilläggsfront eller gavel.

Till designfront beställ front och gavel efter hur många sidor som ska vara synliga. I de fall badkaren med designfront installeras med två lång- eller kortsidor synliga måste extra fästregel beställas tillsammans med den extra fronten eller gaveln.

Godkännanden och standarder

Produkten följer AMA rekommendationer samt SS-EN 232.

Vattenvolym

178 liter.

Vikt/förpackning

Badkaren levereras med transportskydd, på pall med upp till 13 kar per pall. För vikt se tabell i katalog. Pallen väger 16 kg. Stativen, fronter och gavlar levereras förpackade i kartong med 26 stativ per pall.

Montering

Frontstativet till hel- och halvfrontstativet levereras med gavlarna förmonterade. Front samt dold profil monteras sedan ihop till en ram. Stativet justeras i våg med hjälp av de ställbara fötterna. Badkaret, som är försett med dämp/friktionsmaterial under hörnen, läggs ned i stativet. Utloppsröret av plast kapas och ansluts till golvbrunn. Monteringsanvisning medföljer leveransen.

Observera för designfronter. Säkerhetsglas är mycket motståndskraftigt mot slag och böjning. Däremot tål materialet inte slag på hörn och kanter. Dessa är skyddade efter installation men inte under montering. Använd alltid ett mjukt underlag när glaset ställs ned på golvet. Kantstött glas monteras inte utan byts omgående!

Sortiment	RSK-/ART-nr	Vikt kg
1600 Badkar utan fotställning med bottenventil	732 08 13	28,0
7016 Helfrontstativ med en front och en gavel	732 16 65	12,0
7516 Tilläggsfront	732 16 71	3,5
7570 Tilläggs-gavel	732 16 74	2,0
6016 Halvfrontstativ med en front och en gavel	732 12 93	8,0
6516 Tilläggsfront	732 16 14	3,5
6570 Tilläggs-gavel	732 16 15	1,0
6216 Kompletteringsset, front/gavel*	732 12 97	3,0

* För komplettering av redan installerad halvfront till helfront

5016 Designfrontstativ, vit	GB2150160100	9,0
5516 Designfront, frostat säkerhetsglas, aqua	GB2155168600	10,5
5570 Designgavel, frostat säkerhetsglas, aqua	GB2155708600	4,0
5670 Extra fästregel, front	GB2156160100	0,5
5670 Extra fästregel, gavel	GB2156700100	0,5

Badkaret kan på beställning levereras med glazeplus, antihalkbehandlad botten och/eller stödhandtag*.


* Beställningsnummer nedan gäller badkar med håltagning för ett eller två stödhandtag. Stödhandtaget/en beställs på separat beställningsnummer.

1600 Badkar med glazeplus	GB2116000113	28,0
1600 Badkar med glazeplus och två stödhandtag	GB2116000114	31,5
1600 Badkar med antihalkbehandling	GB2116000112	28,0
1600 Badkar med ett stödhandtag (ange sida för handtag)	GB2116000199	30,0
1600 Badkar med två stödhandtag	GB2116000111	30,0
1600 Badkar med antihalkbehandling och två stödhandtag	GB2116000110	31,5
Stödhandtag 1 st	GB208B090901	0,5
Stödhandtag 2 st	GB208B080901	1,0


1700 Badkar 1700x700 mm, med hel- eller designfrontstativ



Badkar 1700 med helfrontstativ 4017. Bassängbild på sid C5.

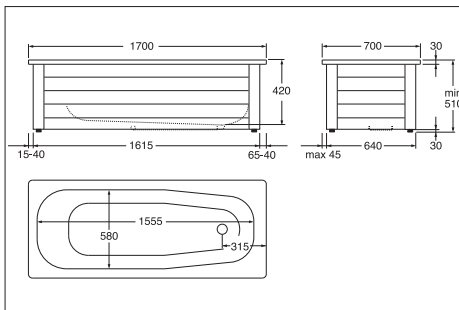

Badkar 1700 med designfrontstativ. Bassängbild på sid C5.

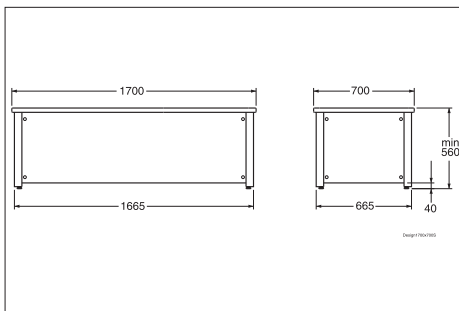



1700 Badkar 1700x700 mm, med hel- eller designfrontstativ

Beskrivning

Badkaret tillverkas i emaljerad stålplåt. Levereras utan fotställning, med avloppsrör, med monterad bottenventil. Karet är avsett för montage tillsammans med hel- eller designfrontstativ. Stativet tillverkas i pulverlackad aluminium och har fötter med 25 mm ställbarhet. Helfrontstativet går att skjuta i sid- och djupled i förhållande till karet och ger då utrymme för rördragning på vägg. Helfrontens nedre del går att skjuta upp för ökad åtkomlighet vid städning. Stativen levereras med en synlig front och gavel som standard. I de fall badkaren med helfrontstativ installeras med två lång- eller kortsidor synliga, kompletteras med tilläggsfront eller gavel.

Till designfront beställ front och gavel efter hur många sidor som ska vara synliga. I de fall badkaren med designfront installeras med två lång- eller kortsidor synliga måste extra fästregel beställas tillsammans med den extra fronten eller gaveln.

Godkännanden och standarder

Produkten följer AMA rekommendationer samt SS-EN 232.

Vattenvolym

Vattenvolym 190 liter.

Vikt/förpackning

Badkaren levereras med transportskydd, på pall med upp till 13 kar per pall. För vikt se tabell i katalog. Pallen väger 16 kg. Stativen, fronter och gavlar levereras förpackade i kartong med 26 stativ per pall.

Montering

Frontstativet till helfrontstativet levereras med gavlarna förmonterade. Front samt dold profil monteras sedan ihop till en ram. Stativet justeras i våg med hjälp av de ställbara fötterna. Badkaret, som är försett med dämp/frikationsmaterial under hörnen, läggs ned i stativet. Utloppsröret av plast kapas och ansluts till golvbrunn. Monteringsanvisning medföljer leveransen.


Observera för designfronter. Säkerhetsglas är mycket motståndskraftigt mot slag och böjning. Däremot tål materialet inte slag på hörn och kanter. Dessa är skyddade efter installation men inte under montering. Använd alltid ett mjukt underlag när glaset ställs ned på golvet. Kantstött glas monteras inte utan byts omgående!

Sortiment	RSK-/ART-nr	Vikt kg
1700 Badkar utan fotställning med bottenventil	732 08 22	29,5
7017 Helfrontstativ med en front och en gavel	732 16 66	12,0
7517 Tilläggsfront	732 16 72	4,0
7570 Tilläggsaravel	732 16 74	2,0
5017 Designfrontstativ, vit	GB2150170100	9,0
5517 Designfront, frostat säkerhetsglas, aqua	GB2155178600	11,0
5570 Designaravel, frostat säkerhetsglas, aqua	GB2155708600	4,0
5617 Extra fästregel, front	GB2156170100	0,5
5670 Extra fästregel, gavel	GB2156700100	0,5


Badkaret kan på beställning levereras med glazeplus, antihalkbehandlad botten och/eller stödhandtag*.

* Beställningsnummer nedan gäller badkar med håltagning för ett eller två stödhandtag. Stödhandtaget/en beställs på separat beställningsnummer.


1700 Badkar med glazeplus	GB2117000113	29,5
1700 Badkar med glazeplus och två stödhandtag	GB2117000114	33,0
1700 Badkar med antihalkbehandling	GB2117000112	29,5
1700 Badkar med ett stödhandtag (ange sida för handtag)	GB2117000199	31,5
1700 Badkar med två stödhandtag	GB2117000111	31,5
1700 Badkar med antihalkbehandling och två stödhandtag	GB2117000110	33,0
Stödhandtag 1 st	GB208B090901	0,5
Stödhandtag 2 st	GB208B080901	1,0

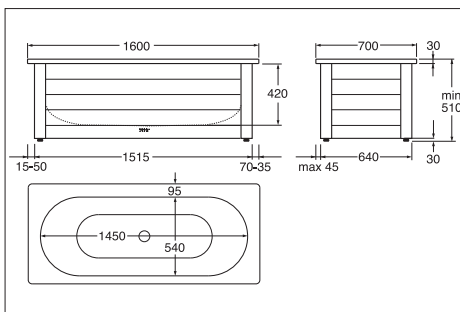

Duokar 1603 med helfrontstativ 7016. Bassängbild på sid C5.

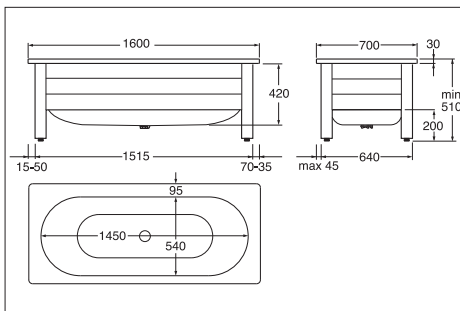

Badkar 1603 med halvfrontstativ 6016. Bassängbild på sid C5.

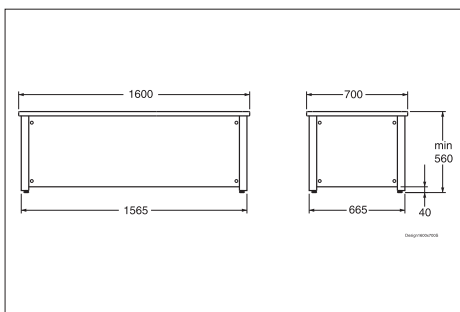

Badkar 1603 med designfrontstativ. Bassängbild på sid C5.



1603 Duokar 1600x700 mm med liksidig bassäng. Med hel-, halv- eller designfrontstativ

Beskrivning

Badkaret tillverkas i emaljerad stålplåt. Levereras utan fotställning, med avloppsrör, med monterad bottenventil. Karet är avsett för montage tillsammans med hel- eller designfrontstativ. Stativet tillverkas i pulverlackad aluminium och har fötter med 25 mm ställbarhet. Helfrontstativet går att skjuta i sid- och djupled i förhållande till karet och ger då utrymme för rördragning på vägg. Helfrontens nedre del går att skjuta upp för ökad åtkomlighet vid städning. Stativen levereras med en synlig front och gavel som standard. I de fall badkaren med helfrontstativ installeras med två lång- eller kortsidor synliga, komplettera med tilläggsfront eller gavel.

Till designfront beställ front och gavel efter hur många sidor som ska vara synliga. I de fall badkaren med designfront installeras med två lång- eller kortsidor synliga måste extra fästregel beställas tillsammans med den extra fronten eller gaveln.

Godkännanden och standarder

Produkten följer AMA rekommendationer samt SS-EN 232.

Vattenvolym

186 liter.

Vikt/förpackning

Badkaren levereras med transportskydd, på pall med upp till 13 kar per pall. För vikt se tabell i katalog. Pallen väger 16 kg. Stativen, fronter och gavlar levereras förpackade i kartong med 26 stativ per pall.

Montering

Frontstativet till hel- och halvfrontstativet levereras med gavlarna förmonterade. Front samt dold profil monteras sedan ihop till en ram. Stativet justeras i våg med hjälp av de ställbara fötterna. Badkaret, som är försett med dämp/friktionsmaterial under hörnen, läggs ned i stativet. Utloppsröret av plast kapas och ansluts till golvsbrunn. Monteringsanvisning medföljer leveransen.

Observera för designfronter. Säkerhetsglas är mycket motståndskraftigt mot slag och böjning. Däremot tål materialet inte slag på hörn och kanter. Dessa är skyddade efter installation men inte under montering. Använd alltid ett mjukt underlag när glaset ställs ned på golvet. Kantstött glas monteras inte utan byts omgående!

Sortiment	RSK-/ART-nr	Vikt kg
1603 Duokar utan fotställning med bottenventil	732 08 19	43,5
7016 Helfrontstativ med en front och en gavel	732 16 65	12,0
7516 Tilläggsfront	732 16 71	3,5
7570 Tilläggs-gavel	732 16 74	2,0
6016 Halvfrontstativ med en front och en gavel	732 12 93	8,0
6516 Tilläggsfront	732 16 14	3,5
6570 Tilläggs-gavel	732 16 15	1,0
6216 Kompletteringsset, front/gavel*	732 12 97	3,0

* För komplettering av redan installerad halvfront till helfront

5016 Designfrontstativ, vit	GB2150160100	9,0
5516 Designfront, frostat säkerhetsglas, aqua	GB2155168600	10,5
5570 Design-gavel, frostat säkerhetsglas, aqua	GB2155708600	4,0
5670 Extra fästregel, front	GB2156160100	0,5
5670 Extra fästregel, gavel	GB2156700100	0,5

Badkaret kan på beställning levereras med glazeplus, antihalkbehandlad botten och/eller stödhandtag*.


* Beställningsnummer nedan gäller badkar med håltagning för ett eller två stödhandtag. Stödhandtaget/en beställs på separat beställningsnummer.

1603 Badkar med glazeplus	GB2116030113	43,5
1603 Badkar med glazeplus och två stödhandtag	GB2116030114	47,0
1603 Badkar med antihalkbehandling	GB2116030112	43,5
1603 Badkar med ett stödhandtag (ange sida för handtag)	GB2116030199	45,5
1603 Badkar med två stödhandtag	GB2116030111	45,5
1603 Badkar med antihalkbehandling och två stödhandtag	GB2116030110	47,0
Stödhandtag 1 st	GB208B090901	0,5
Stödhandtag 2 st	GB208B080901	1,0


1607 Kombikar 1600x700 mm med plan duschyta. Med hel-, halv- eller designfrontstativ




Kombikar 1607 med helfrontstativ 7016. Bassängbild på sid C5.

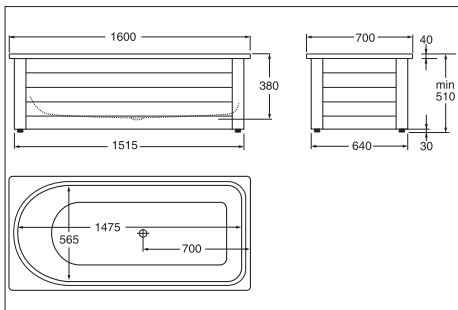

Badkar 1607 med halvfrontstativ 6016. Bassängbild på sid C5.

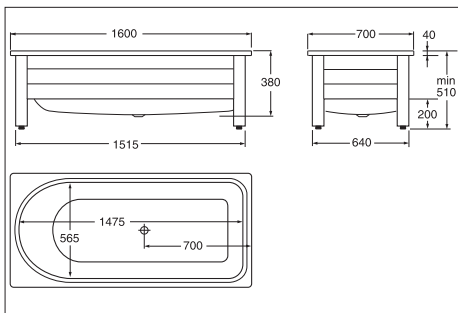

Badkar 1607 med designfrontstativ. Bassängbild på sid C5.

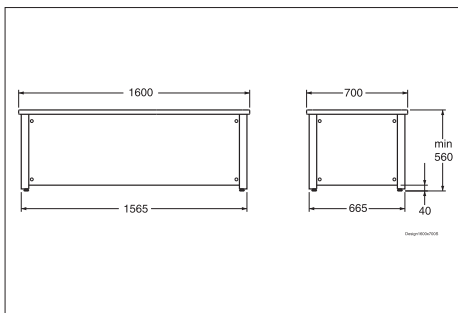



1607 Kombikar 1600x700 mm med plan duschyta. Med hel-, halv- eller designfrontstativ

Beskrivning

Badkaret tillverkas i emaljerad stålplåt. Levereras utan fotställning, med avloppsrör, med monterad bottenventil. Karet är avsett för montage tillsammans med hel-, halv eller designfrontstativ. Stativet tillverkas i pulverlackad aluminium och har fötter med 25 mm ställbarhet. Hel- och halvfrontstativet går att skjuta i sid- och djupled i förhållande till karet och ger då utrymme för rördragnings på vägg. Helfrontens nedre del går att skjuta upp för ökad åtkomlighet vid städning. Stativen levereras med en synlig front och gavel som standard. I de fall badkaren med hel- eller halvfrontstativ installeras med två lång- eller kortsidor synliga, kompletteras med tilläggsfront eller gavel.

Till designfront beställ front och gavel efter hur många sidor som ska vara synliga. I de fall badkaren med designfront installeras med två lång- eller kortsidor synliga måste extra fästregler beställas tillsammans med den extra fronten eller gaveln.

Godkännanden och standarder

Produkten följer AMA rekommendationer samt SS-EN 232.

Vattenvolym

190 liter.

Vikt/förpackning

Badkaren levereras med transportskydd, på pall med upp till 13 kar per pall. För vikt se tabell i katalog. Pallen väger 16 kg. Stativen, fronter och gavlar levereras förpackade i kartong med 26 stativ per pall.

Montering

Frontstativet till hel- och halvfrontstativet levereras med gavlarna förmonterade. Front samt dold profil monteras sedan ihop till en ram. Stativet justeras i våg med hjälp av de ställbara fötterna. Badkaret, som är försett med dämp/frikationsmaterial under hörnen, läggs ned i stativet. Utloppsröret av plast kapas och ansluts till golvsbrunn. Monteringsanvisning medföljer leveransen.

Observera för designfronter. Säkerhetsglas är mycket motståndskraftigt mot slag och böjning. Däremot tål materialet inte slag på hörn och kanter. Dessa är skyddade efter installation men inte under montering. Använd alltid ett mjukt underlag när glaset ställs ned på golvet. Kantstött glas monteras inte utan byts omgående!

Sortiment	RSK-/ART-nr	Vikt kg
1607 Kombikar utan fotställning med bottenventil	732 11 98	45,5
7016 Helfrontstativ med en front och en gavel	732 16 65	12,0
7516 Tilläggsfront	732 16 71	3,5
7570 Tilläggs-gavel	732 16 74	2,0
6016 Halvfrontstativ med en front och en gavel	732 12 93	8,0
6516 Tilläggsfront	732 16 14	3,5
6570 Tilläggs-gavel	732 16 15	1,0
6216 Kompletteringsset, front/gavel*	732 12 97	3,0

* För komplettering av redan installerad halvfront till helfront

5016 Designfrontstativ, vit	GB2150160100	9,0
5516 Designfront, frostat säkerhetsglas, aqua	GB2155168600	10,5
5570 Design-gavel, frostat säkerhetsglas, aqua	GB2155708600	4,0
5670 Extra fästregel, front	GB2156160100	0,5
5670 Extra fästregel, gavel	GB2156700100	0,5


Badkaret kan på beställning levereras med glazeplus, antihalkbehandlad botten och/eller stödhandtag*.

* Beställningsnummer nedan gäller badkar med håltagning för ett eller två stödhandtag. Stödhandtaget/en bestäms på separat beställningsnummer.


1607 Badkar med glazeplus	GB2116070113	45,5
1607 Badkar med glazeplus och två stödhandtag	GB2116070114	49,0
1607 Badkar med antihalkbehandling	GB2116070112	45,5
1607 Badkar med ett stödhandtag (ange sida för handtag)	GB2116070199	47,5
1607 Badkar med två stödhandtag	GB2116070111	47,5
1607 Badkar med antihalkbehandling och två stödhandtag	GB2116070110	49,0
Stödhandtag 1 st	GB208B090901	0,5
Stödhandtag 2 st	GB208B080901	1,0



1707 Kombikar 1700x700 mm med plan duschyta. Med hel- eller designfrontstativ

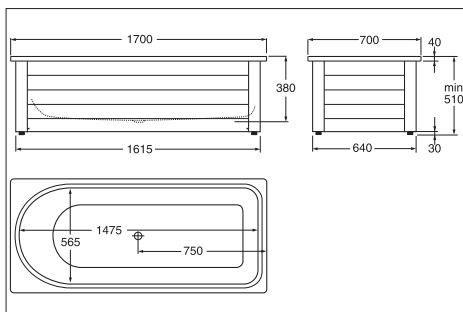

Kombikar 1707 med helfrontstativ 7017. Bassängbild på sid C5.

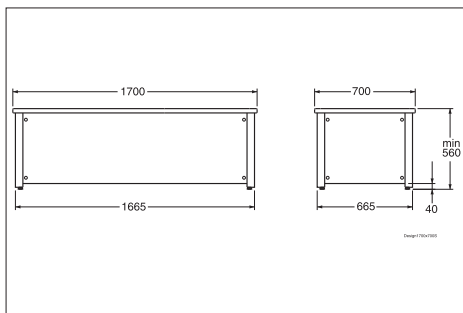

Badkar 1707 med designfrontstativ. Bassängbild på sid C5.



1707 Kombikar 1700x700 mm med plan duschyta. Med hel- eller designfrontstativ

Beskrivning

Badkaret tillverkas i emaljerad stålplåt. Levereras utan fotställning, med avloppsrör, med monterad bottenventil. Karet är avsett för montage tillsammans med hel- eller designfrontstativ. Stativet tillverkas i pulverlackad aluminium och har fötter med 25 mm ställbarhet. Helfrontstativet går att skjuta i sid- och djupled i förhållande till karet och ger då utrymme för rördragning på vägg. Helfrontens nedre del går att skjuta upp för ökad åtkomlighet vid städning. Stativen levereras med en synlig front och gavel som standard. I de fall badkaren med helfrontstativ installeras med två lång- eller kortsidor synliga, komplettera med tilläggsfront eller gavel.

Till designfront beställ front och gavel efter hur många sidor som ska vara synliga. I de fall badkaren med designfront installeras med två lång- eller kortsidor synliga måste extra fästregel beställas tillsammans med den extra fronten eller gaveln.

Godkännanden och standarder

Produkten följer AMA rekommendationer samt SS-EN 232.

Vattenvolym

199 liter.

Vikt/förpackning

Badkaren levereras med transportskydd, på pall med upp till 13 kar per pall. För vikt se tabell i katalog. Pallen väger 16 kg. Stativen, fronter och gavlar levereras förpackade i kartong med 26 stativ per pall.

Montering

Frontstativet till helfrontstativet levereras med gavlarna förmonterade. Front samt dold profil monteras sedan ihop till en ram. Stativet justeras i våg med hjälp av de ställbara fötterna. Badkaret, som är försett med dämp/frikationsmaterial under hörnen, läggs ned i stativet. Utloppsröret av plast kapas och ansluts till golvbrunn. Monteringsanvisning medföljer leveransen.

Observera för designfronter. Säkerhetsglas är mycket motståndskraftigt mot slag och böjning. Däremot tål materialet inte slag på hörn och kanter. Dessa är skyddade efter installation men inte under montering. Använd alltid ett mjukt underlag när glaset ställs ned på golvet. Kantstött glas monteras inte utan byts omgående!


Sortiment	RSK-/ART-nr	Vikt kg
1707 Kombikar utan fotställning med bottenventil	732 11 99	47,5
7017 Helfrontstativ med en front och en gavel	732 16 66	12,0
7517 Tilläggsfront	732 16 72	4,0
7570 Tilläggsaravel	732 16 74	2,0
5017 Designfrontstativ, vit	GB2150170100	9,0
5517 Designfront, frostat säkerhetsglas, aqua	GB2155178600	11,0
5570 Designaravel, frostat säkerhetsglas, aqua	GB2155708600	4,0
5617 Extra fästregel, front	GB2156170100	0,5
5670 Extra fästregel, gavel	GB2156700100	0,5

Badkaret kan på beställning levereras med glazeplus, antihalkbehandlad botten och/eller stödhandtag*.

* Beställningsnummer nedan gäller badkar med håltagning för ett eller två stödhandtag. Stödhandtaget/en beställs på separat beställningsnummer.

1707 Badkar med glazeplus	GB2117070113	47,5
1707 Badkar med glazeplus och två stödhandtag	GB2117070114	51,0
1707 Badkar med antihalkbehandling	GB2117070112	47,5
1707 Badkar med ett stödhandtag (ange sida för handtag)	GB2117070199	49,5
1707 Badkar med två stödhandtag	GB2117070111	49,5
1707 Badkar med antihalkbehandling och två stödhandtag	GB2117070110	48,5
Stödhandtag 1 st	GB208B090901	0,5
Stödhandtag 2 st	GB208B080901	1,0

1051 Sittbadkar 1050x650 mm, med helfrontstativ

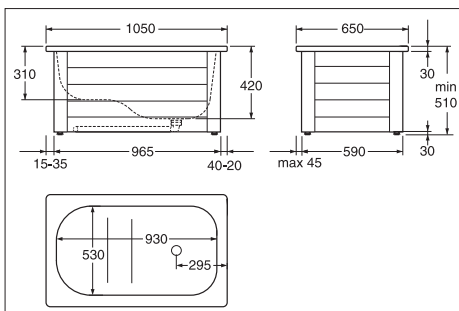

Sittbadkar 1051 med helfrontstativ 7010. Bassängbild på sid C5.



1051 Sittbadkar 1050x650 mm, med helfrontstativ

Beskrivning

Badkaret tillverkas i emaljerad stålplåt. Levereras utan fotställning, med avloppsrör, med monterad bottenventil. Karet är avsett för montage tillsammans med helfrontstativ. Stativet tillverkas i pulverlackad aluminium och har fötter med 25 mm ställbarhet. Helfrontstativet går att skjuta i sid- och djupled i förhållande till karet och ger då utrymme för rördragning på vägg. Helfrontens nedre del går att skjuta upp för ökad åtkomlighet vid städning. Stativen levereras med en synlig front och gavel som standard.

Godkännanden och standarder

Produkten följer AMA rekommendationer samt SS-EN 232.

Vattenvolym

106 liter

Vikt/förpackning

Badkaren levereras med transportskydd, på pall med upp till 13 kar per pall. För vikt se tabell i katalog. Pallen väger 16 kg. Stativen, fronter och gavlar levereras förpackade i kartong med 26 stativ per pall.

Montering

Frontstativet levereras med gavlarna förmonterade. Front samt dold profil monteras sedan ihop till en ram. Stativet justeras i våg med hjälp av de ställbara fötterna. Badkaret, som är försett med dämp/friktionsmaterial under hörnen, läggs ned i stativet. Utloppsröret av plast kapas och ansluts till golvbrunn. Monteringsanvisning medföljer leveransen.

Sortiment

	RSK-/ART-nr	Vikt kg
1051 Sittbadkar utan fotställning med bottenventil	732 08 01	25,5
7010 Helfrontstativ med en front och en gavel	732 16 61	9,5
7510 Tilläggsfront	732 16 67	2,5
6575 Tilläggs-gavel	732 16 73	4,0

Badkaret kan på beställning levereras med glazeplus, antihalkbehandlad botten och/eller stödhandtag*.

* Beställningsnummer nedan gäller badkar med håltagning för två stödhandtag. Stödhandtagen beställs på separat beställningsnummer.


1051 Badkar med glazeplus	GB2110510113	25,5
1051 Badkar med glazeplus och två stödhandtag	GB2110510114	29,0
1051 Badkar med antihalkbehandling	GB2110510112	25,5
1051 Badkar med två stödhandtag	GB2110510111	27,5
1051 Badkar med antihalkbehandling och två stödhandtag	GB2110510110	29,0
Stödhandtag 2 st	GB208B060901	1,0




1501 Sittbadkar 1500x700 mm, med stödhandtag. Med hel- eller halvfrontstativ



Sittbadkar 1501 med helfrontstativ 7015. Bassängbild på sid C5.

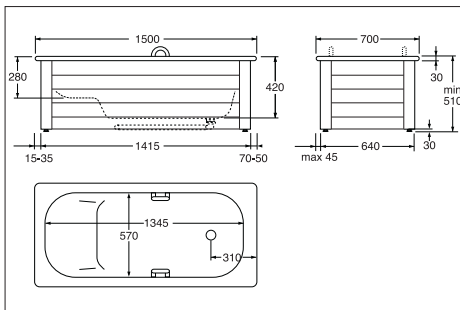

Sittbadkar 1501 med halvfrontstativ 6015. Bassängbild på sid C5.

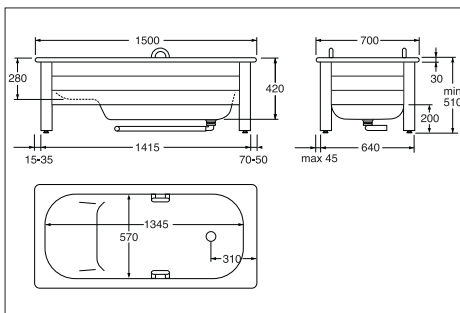



1501 Sittbadkar 1500x700 mm, med stödhandtag. Med hel- eller halvfrontstativ

Beskrivning

Badkaret tillverkas i emaljerad stålplåt. Levereras utan fotställning, med avloppsrör, med monterad bottenventil. Karet är avsett för montage tillsammans med hel- eller halvfrontstativ. Stativet tillverkas i pulverlackad aluminium och har fötter med 25 mm ställbarhet. Hel- och halvfrontstativet går att skjuta i sid- och djupled i förhållande till karet och ger då utrymme för rördragning på vägg. Helfrontens nedre del går att skjuta upp för ökad åtkomlighet vid städning. Stativen levereras med en synlig front och gavel som standard. I de fall badkaren, med hel- eller halvfrontstativ, installeras med två lång eller kortsidor synliga, komplettera med tilläggsfront eller gavel.

Godkännanden och standarder

Produkten följer AMA rekommendationer samt SS-EN 232.

Vattenvolym

169 liter.

Vikt/förpackning

Badkaren levereras med transportskydd, på pall med upp till 13 kar per pall. För vikt se tabell i katalog. Pallen väger 16 kg. Stativen, fronter och gavlar levereras förpackade i kartong med 26 stativ per pall.

Montering

Frontstativet till hel- och halvfrontstativet levereras med gavlarna förmonterade. Front samt dold profil monteras sedan ihop till en ram. Stativet justeras i våg med hjälp av de ställbara fötterna. Badkaret, som är försett med dämp/friktionsmaterial under hörnen, läggs ned i stativet. Utloppsröret av plast kapas och ansluts till golvbrunn. Monteringsanvisning medföljer leveransen.


Sortiment	RSK-/ART-nr	Vikt kg
1501 Sittbadkar utan fotställning med bottenventil	732 08 11	41,5
7015 Helfrontstativ med en front och en gavel	732 16 64	12,0
7515 Tilläggsfront	732 16 70	3,5
7570 Tilläggsaravel	732 16 74	2,0
6015 Halvfrontstativ med en front och en gavel	732 12 92	7,5
6515 Tilläggsfront	732 16 13	3,5
6570 Tilläggsaravel	732 16 15	1,0
6215 Kompletteringsset, front/gavel*	732 12 96	3,0

* För komplettering av redan installerad halvfront till helfront

Badkaret kan på beställning levereras med antihalkbehandlad botten och/eller glazeplus.

1501 Badkar med glazeplus	GB2115010113	41,5
1501 Badkar med antihalkbehandling	GB2115010112	41,5

1571 Frontlöst badkar 1570x700 mm **Nyhet!**

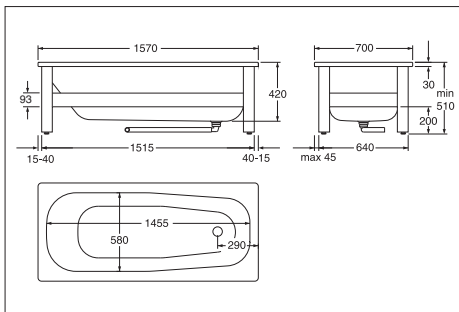

Frontlöst badkar 1571 stativ 1016. Bassängbild på sid C5.



1571 Frontlöst badkar 1570x700 mm **Nyhet!**

Beskrivning

Ett helt nytt designat stativ utan frontplåt som ger ett lättstädad badrum. Badkaret står mycket stabilt med benen ute i hörnen. Ingen risk att något av benen hamnar i golvbrunnen. Stativet går att skjuta i sid- och djupled i förhållande till karet och ger då utrymme för rördragning på vägg. Det vitlackerade stativet tillverkas i anodiserad aluminium och har fötter med 25 mm ställbarhet. Badkaret i emaljerad stålplåt har vitemaljerad utsida. Levereras med vitt avloppsrör och monterat bottenventil. Karet är avsett för montage tillsammans med benstativet.

Godkännanden och standarder

Produkten följer AMA rekommendationer samt SS-EN 232.

Vattenvolym

178 liter.

Vikt/förpackning

Badkaret levereras med transportskydd på lastpall med upp till 13 kar per pall. För vikt se tabell nedan. Pallen väger 16 kg. Stativet levereras förpackat i kartong med 80 stativ per pall.

Montering

Frontstativet monteras ihop till en ram. Stativet justeras i våg med hjälp av de ställbara fötterna. Badkaret, som är försett med dämp/frikationsmaterial under hörnen, läggs ned i stativet. Utloppsröret av plast kapas och ansluts till golvbrunn. Monteringsanvisning medföljer leveransen.

Sortiment


1571 Utvändigt emaljerat badkar utan fotställningen
med bottenventil
1016 Stativ

RSK-/ART-nr	Vikt kg
732 11 34	28,0
732 12 99	7,5

6316 Frontlöst badkar 1580x680 mm



Badkar 6316 i vitt med vita fötter. Bassängbild på sid C5.

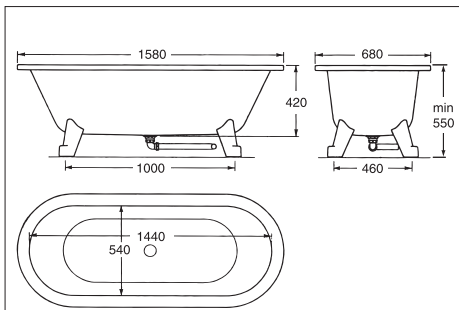

Badkar 6316 i svart med kromade fötter. Bassängbild på sid C5.



6316 Frontlöst badkar 1580x680 mm

Beskrivning

Standardbadkar i extra tjock emaljerad stålplåt. Ställbara fötter i pressgjuten aluminium (ställbarhet 25 mm). Fötternas placering ger en tips säker installation. Komplet med kromad bottenventil, modell pop-up. Två färger som standard och möjlighet att beställa med matchande eller förkromade fötter. Levereras med avloppsrör, monterad bottenventil, samt bipackade fötter.

Godkännanden och standarder

Produkten följer AMA rekommendationer samt SS-EN 232.

Vattenvolym

186 liter.

Vikt/förpackning

Badkaret levereras med transportskydd på lastpall med upp till åtta kar per pall. Pallens vikt 16 kg. För vikter se tabell nedan.

Montering

De fyra fötterna monteras med två bultar på de fastsvetsade fästena på karets undersida. Utloppsröret av plast kapas och ansluts till golvbrunn. Justera badkaret i våg med de ställbara fötterna (ställbarhet 25 mm).

Sortiment	RSK-/ART-nr	Vikt kg
6316 Vitt, med vita fötter, kromad bottenventil, vitt avloppsrör	732 09 66	58,0
6316 Vitt, utan fötter*, kromad bottenventil, vitt avloppsrör	732 12 55	55,5
6316 svart utan fötter*, kromad bottenventil, vitt avloppsrör	732 12 57	55,5
Kromat avloppsrör som tillval	GB2924300164	0,2

* Komplettera med fötter i valfri färg enligt nedan. OBS! 2 par beställs per kar

Svarta fötter, par	GB2921200359	2,5
Kromade fötter, par	GB2921200358	2,5
Vita fötter, par	GB2921200353	2,5

Badkaret kan på beställning levereras med glazeplus eller antihalkbehandlad botten:

6316 vitt, med vita fötter

Med glazeplus kromad bottenventil, vitt avloppsrör	GB2063160113	58,0
Med antihalkbehandling, kromad bottenventil, vitt avloppsrör	GB2063160112	58,0

6316 vitt, utan fötter*

Med glazeplus , kromad bottenventil, vitt avloppsrör	GB2063160013	55,5
Med antihalkbehandling, kromad bottenventil, vitt avloppsrör	GB2063160012	55,5

6316 svart, utan fötter*


Med glazeplus , kromad bottenventil, vitt avloppsrör	GB2063165613	55,5
Med antihalkbehandling, kromad bottenventil, vitt avloppsrör	GB2063165612	55,5

* Komplettera med fötter i valfri färg.

6368 Frontlöst badkar 1680x730 mm



Badkar 6368 i svart med kromade fötter. Bassängbild på sid C5.

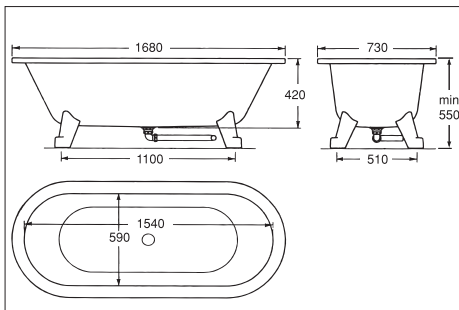

Badkar 6368 i vitt med vita fötter. Bassängbild på sid C5.



6368 Frontlöst badkar 1680x730 mm

Beskrivning

Standardbadkar i extra tjock emaljerad stålplåt. Ställbara fötter i pressgjuten aluminium (ställbarhet 25 mm). Fötternas placering ger en tips säker installation. Komplet med kromad bottenventil, modell pop-up. Två färger som standard och möjlighet att beställa med matchande eller förkromade fötter. Levereras med avloppsrör, monterad bottenventil, samt bipackade fötter.

Godkännanden och standarder

Produkten följer AMA rekommendationer samt SS-EN 232.

Vattenvolym

209 liter.

Vikt/förpackning

Badkaret levereras med transportskydd på lastpall med upp till åtta kar per pall. Pallen väger 16 kg. För vikter se tabell nedan.

Montering

De fyra fötterna monteras med två bultar på de fastsvetsade fästena på karets undersida. Utloppsröret av plast kapas och ansluts till golvbrunn. Justera badkaret i våg med de ställbara fötterna (ställbarhet 25 mm).

Sortiment	RSK-/ART-nr	Vikt kg
6368 Vitt, med vita fötter, kromad bottenventil, vitt avloppsrör	732 09 43	60,0
6368 Vitt, utan fötter*, kromad bottenventil, vitt avloppsrör	732 12 56	57,5
6368 Svart utan fötter*, kromad bottenventil, vitt avloppsrör	732 12 58	57,5
Kromat avloppsrör som tillval	GB2924300164	0,2

* Komplettera med fötter i valfri färg enligt nedan. OBS! 2 par beställes per kar

Svarta fötter, par	GB2921200359	2,5
Kromade fötter, par	GB2921200358	2,5
Vita fötter, par	GB2921200353	2,5

Badkaret kan på beställning levereras med glazeplus, antihalkbehandlad botten

6368 vitt, med vita fötter:

Med glazeplus kromad bottenventil, vitt avloppsrör	GB2063680113	60,0
Med antihalkbehandling, kromad bottenventil, vitt avloppsrör	GB2063680112	60,0

6368 vitt, utan fötter*


Med glazeplus , kromad bottenventil, vitt avloppsrör	GB2063680013	57,5
Med antihalkbehandling, kromad bottenventil, vitt avloppsrör	GB2063680012	57,5

6368 svart, utan fötter*

Med glazeplus , kromad bottenventil, vitt avloppsrör	GB2063685613	57,5
Med antihalkbehandling, kromad bottenventil, vitt avloppsrör	GB2063685612	57,5

* Komplettera med fötter i valfri färg.

P110 ARTic Badkar 1700x750 mm för inkakling/fast montering

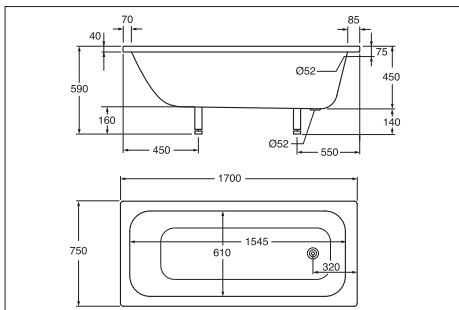

Badkar ARTic. Bassängbild på sid C5.



P110 ARTic Badkar 1700x750 mm för inkakling/fast montering

Ett badkar med kraftig vulst, särskilt framtaget att matcha vår porslinsserie ARTic. Karet är extra djupt och är avsett för inkakling/fast montering. Badkaret som tillverkas i emaljerad stålplåt har ny bottenventil av typ "pop-up" som styrs av att du trycker på den och behöver därför varken vajer eller kedja. Fotställning med 50 mm ställbarhet och bräddavlopp beställs på separat artikelnummer.

Godkännanden och standarder

Produkten följer AMA rekommendationer samt SS-EN 232.

Vattenvolym

209 liter

Vikt/förpackning


Badkaret levereras med transportskydd på pall. Fotställning samt bräddavloppssystem levereras i separat kartong. För vikter – se sortiment.

Montering


Karet är avsett för inkakling/fast montering mot en eller flera fasta väggar, stående på fötter eller i speciell styroporform. Karet kan också läggas nedsänkt i en stabilt monterad sten- eller vattensäker skiva. Kar med bräddavlopp och vattenlås kan med fördel monteras avtätade med mjukfog mot vägg eller platta, samt anslutas direkt till avloppsstam, likt ett standardtvättställsmontage. Härigenom minskar fukt- och smutsansamling under badkaret. Undvik öppen golvbrunn som avger fukt under inbyggda badkar.

Sortiment	RSK-/ART-nr	Vikt kg
P110 Badkar utan fotställning avsett för inkakling/fast montering	732 08 00	35,0
Fotsats för inmurningskar	GB208B231500	2,0
Komplett bräddavloppssystem med bottenventil pop-up	GB2924300131	0,9
Badkaret kan på beställning levereras med glazeplus		
P110 Badkar med glazeplus , utan fotställning avsett för inkakling/fast montering	GB208P110113	35,0

LB Logic badkarsvägg

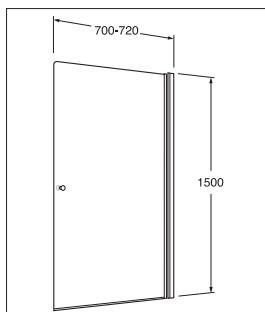

LB70

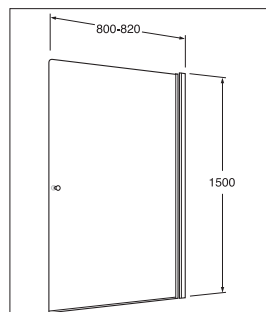

LB80



LB Logic badkarsvägg

Beskrivning

Avsedd för montage på fast vägg över badkaret. Svängbar 180°. Stigargångjärn inbyggda i väggprofilen lyfter dörren med 5 mm vid öppning. Vägg i 6 mm härdat klart säkerhetsglas med "Clear glass". Vid lutande väggar kan du ändå få en rak badkarsvägg. Ställbar väggprofil, 20 mm, är standard. Måtten som anges under A* nedan avser mått utsida profil och angivna maxmått kan endast uppnås vid raka väggar.

Vikt/förpackning

För vikter se tabell nedan.

Montering

Enligt bipackad montageanvisning

Sortiment	Breddmått/ställbarhet (A)	RSK-nr	Vikt kg
LB70G, kromade profiler	700–720 mm	739 35 65	19,0
LB80G, kromade profiler	800–820 mm	739 35 66	22,0